


6. PANNEAU D'URGENCE

La partie latérale en bas du poêle contient le panneau d'urgence, conçu pour effectuer le diagnostic des éventuelles anomalies de fonctionnement et aussi nécessaire pour le contrôle du poêle dans le cas où la télécommande ne fonctionne pas.

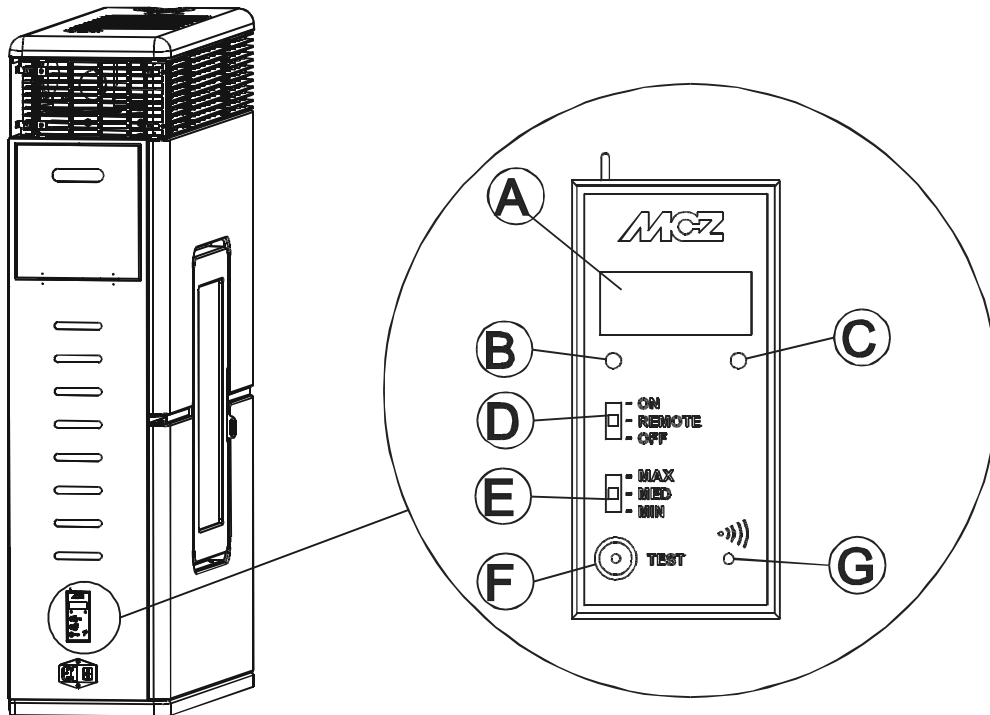

LÉGENDE

<p>A. Écran à trois chiffres qui indique une série d'informations sur le poêle, en plus du code d'identification d'une éventuelle anomalie de fonctionnement.</p> <p>B. Led VERTE qui indique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÉTEINTE = le poêle est éteint • ALLUMÉE CLIGNOTANTE = le poêle est en phase de mise en marche • ALLUMÉE EN PERMANENCE = le poêle est allumé <p>C. Led ROUGE qui indique :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ÉTEINTE = le poêle est allumé • ALLUMÉE AVEC CLIGNOTEMENT LENT = le poêle s'éteint • ALLUMÉE AVEC CLIGNOTEMENT RAPIDE = le poêle est en alarme (associé à un bip acoustique lors des 10 premières minutes) • ALLUMÉE EN PERMANENCE = le poêle est éteint 	<p>D. Sélecteur à trois positions pour la fonctionnalité</p> <ul style="list-style-type: none"> • OFF = poêle éteint manuellement en absence de télécommande • REMOTE = le poêle peut se commander exclusivement avec la télécommande • ON = poêle allumé manuellement en absence de télécommande <p>E. Sélecteur à trois positions pour le choix de la puissance</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIN = sélecteur pour faire fonctionner le poêle à la puissance MINIMALE en absence de télécommande et avec le sélecteur 4 sur ON • MED = sélecteur pour faire fonctionner le poêle à la puissance MOYENNE en absence de télécommande et avec le sélecteur 4 sur ON • MAX = sélecteur pour faire fonctionner le poêle à la puissance MAXIMALE en absence de télécommande et avec le sélecteur 4 sur ON <p>F. Bouton pour les fonctions de diagnostic sur l'état de fonctionnement du poêle</p> <p>G. Bouton pour mettre en communication le poêle avec une nouvelle télécommande (à travers une procédure expliquée ensuite)</p>
---	--



POUR FAIRE FONCTIONNER LE POÊLE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE, LE SÉLECTEUR « D » DOIT ÊTRE POSITIONNÉ SUR « REMOTE »

6.1.1. Mise en marche/extinction par le panneau d'urgence

Dans le cas où la télécommande est en panne ou les piles sont épuisées, il est possible de faire fonctionner le poêle en mode provisoire à travers le panneau postérieur d'urgence.

Dans cette configuration, le poêle peut fonctionner uniquement en mode manuel et offre la possibilité de choisir entre **3** niveaux de puissance.

- **MISE EN MARCHÉ DU POÊLE SANS TÉLÉCOMMANDE**

Pour mettre en marche le poêle, basculer le sélecteur « **D** » en position **ON**. Lors de la mise en marche, la led ROUGE s'éteint et la led VERTE commence à clignoter jusqu'à la fin de la phase de démarrage. En phase de régime, la led VERTE reste constamment allumée.

- **CHOIX DE LA PUISSANCE SANS TÉLÉCOMMANDE**

Il est possible de choisir entre trois puissances de chauffage :

MIN-MED-MAX (sélecteur « **E** »)

La puissance **MINIMALE** correspond à la 1^{ère} puissance ;

La puissance **MOYENNE** correspond à la 3^{ème} puissance ;


La puissance **MAXIMALE** correspond à la 5^{ème} puissance ;

- **EXTINCTION DU POÊLE SANS TÉLÉCOMMANDE**

Pour éteindre le poêle, basculer le sélecteur « **D** » en position **OFF**.



Une fois le fonctionnement de la télécommande rétabli, basculer à nouveau le sélecteur « D » en position « REMOTE ». Dans le cas contraire, le poêle ignore les données de la télécommande.

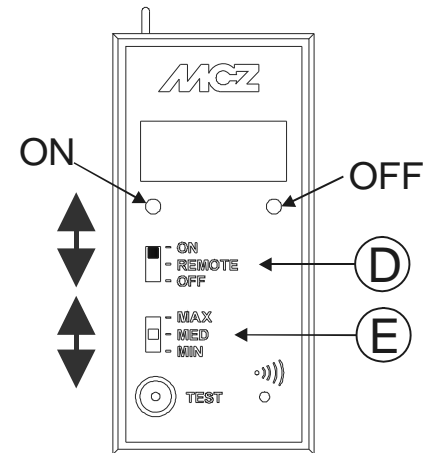

6.1.2. Carica coclea (chargement de la vis sans fin)

Cette fonction, qui peut être activée uniquement lorsque le poêle est éteint, permet de charger les pellets dans le système de chargement (vis sans fin). Elle peut être utilisée chaque fois qu'elle se vide du fait de l'épuisement des pellets dans le réservoir (voir alarme A02). Elle est utile pour éviter les problèmes d'allumages (alarme A01) provoqués par un vidage du réservoir.

Pour activer la fonction CARICA COCLEA (chargement de la vis sans fin), lorsque le poêle est éteint, placer le sélecteur « **D** » sur OFF sur le panneau d'urgence et appuyer trois fois de suite sur la touche **TEST** du même panneau. Patienter quelques secondes. L'indication COCLEA (vis sans fin) va clignoter à l'écran.

Lorsque les pellets commencent à descendre dans le brasero, appuyer à nouveau sur la touche TEST pour arrêter la fonction CARICA COCLEA (chargement de la vis sans fin) et procéder à la mise en marche du poêle.

